




定期点検とお手入れについて

⚠ 警告		⚠ 注意	
 禁止	■ 指定のサービスマン、専門工事業者、専門技術者以外は点検・お手入れを行わない 高電圧・大電力を扱うため、けが・感電の原因となります。	 必ず守る	■ パワーコンディショナの全ての太陽電池側入力ブレーカを OFF にした後、太陽電池正極入力断路器を OFF にし作業する 感電の原因となります。
	■ パワーコンディショナ表示部 (LCD) 消灯後、15 分間は配線をさわったり内部の点検・お手入れを行わない 感電のおそれがあります。		 注意

定期点検

定期点検は機能の劣化や製品の破損を防ぐのに役立ちます。定期点検は 1 年ごとに行うことを推奨しますが、それぞれの機器の使用状況に合わせて、実際の点検頻度を決定してください。

点検項目	点検内容	チェック欄
全般	キズ・打痕・腐食・錆などの発生はないか。	
フィルタ	吸気口、排気口の目詰まり、異物の付着はないか。	
表示	表示部は正しく表示されているか。	


※ 修理に関するご相談はパナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口までご相談ください。(45 ページ参照)

フィルタの掃除手順 (フィルタは定期交換する部品ではありません。)


パワーコンディショナの運転スイッチを“停止”にし、連系出力ブレーカ (MCCB2)、太陽電池側入力ブレーカ (MCCB1) を OFF にした後、太陽電池正極入力断路器 (TB1) を OFF (切) にし、表示部 (LCD) が消灯して 15 分以上経過後に行ってください。

・吸気フィルタ


保護カバーを外した後、ネジ 2 か所 (○印) を緩め、フィルタを上へスライドさせてから取り外します。掃除完了後、元の通りに取り付けます。

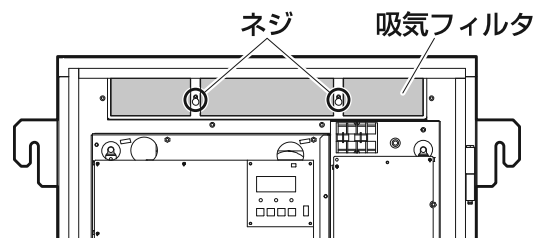


フィルタの取り外し方

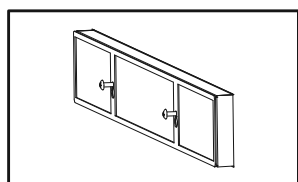

ネジを緩める
(取り外さないでください)

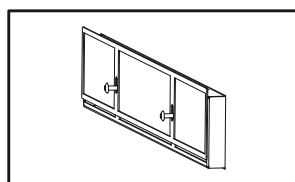

上にスライドさせる

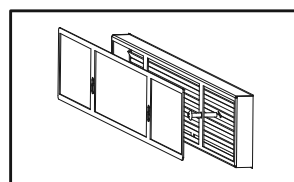

取り外す

・排気フィルタ

底面のネジ 6 か所 (○印) を外し、フィルタを取り外します。掃除完了後、元の通りに取り付けます。

・フィルタに付いた塵やホコリなどは、柔らかいブラシやハンディークリーナーなどで取り除いてください。

